

かんたんスタートガイド

ゲームをはじめるまでの流れと、インターネットのつながり

本書で使用するセット内容




※お子様ที่ใช้される場合は、必ず保護者の方が本体の設定を行ってください。※ご使用の前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

MKA-CTR-S-JPN-C2


1 充電して電源をONにする

充電のしかた

図のように接続して、充電してください。

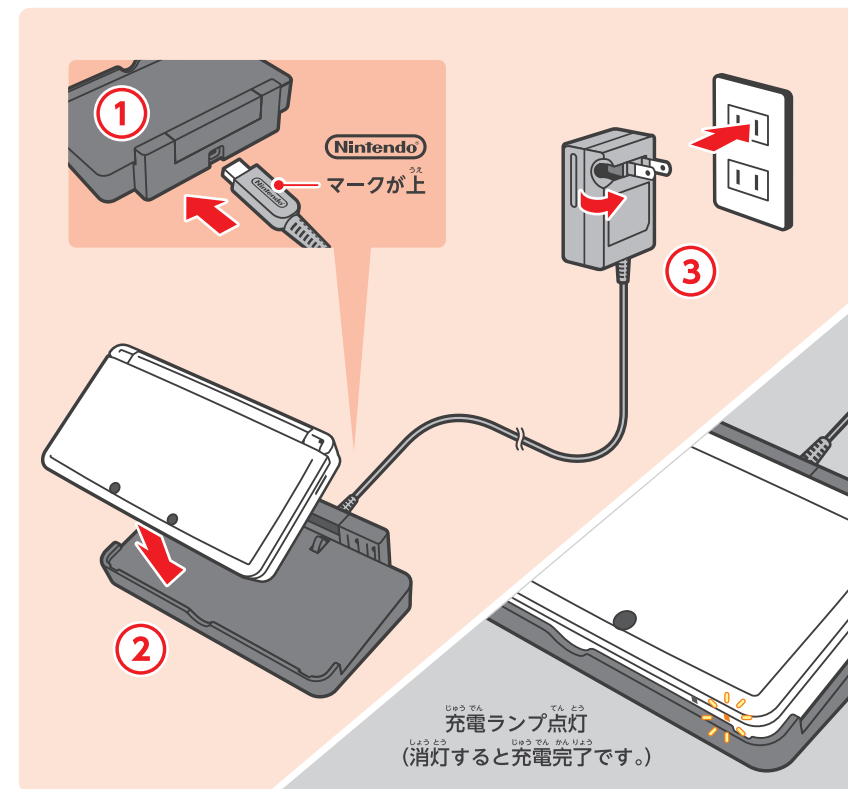


電源をONにする

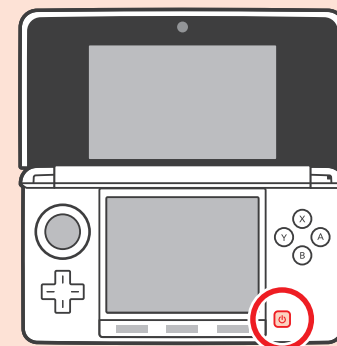

電源ボタンを押す


タッチペンで下画面をタッチして操作します。

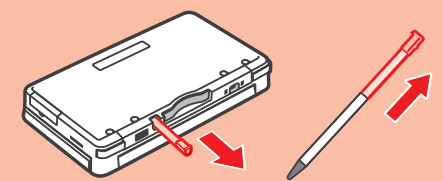

タッチペンを取り出して伸ばす

2 本体の設定をする


① 3Dスクリーン確認

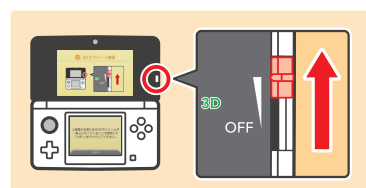

3Dボリュームを一番上まで上げ、3Dをタッチ



図のように本体を持って、3Dをタッチ

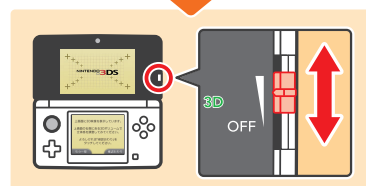

3D映像を表示をタッチして上画面の3D映像を確認

●3Dボリュームで立体感を調整して確認をタッチしてください。

② 日付と時刻




をタッチして日付を選択し、決定をタッチ



をタッチして時刻を選択し、決定をタッチ

●ここで設定した日付/時刻を使用するソフトもあります。正しい日付/時刻を設定してください。

③ ユーザー情報

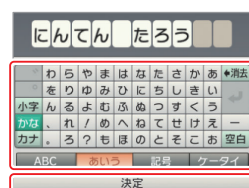

キーボードをタッチして名前を入力し、決定をタッチ

●個人情報や他の人が不快に思う言葉を入力しないでください。




をタッチして誕生日を選択し、決定をタッチ




お住まいの地域をタッチし、決定をタッチ

④ インターネット設定

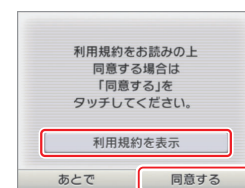


利用規約を確認して、同意するをタッチ

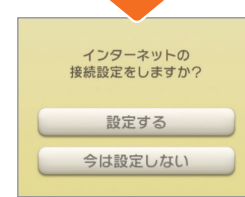


●設定するをタッチしたときは、裏面の手順②から読んで設定してください。あとで設定することもできます。

⑤ 保護者による使用制限

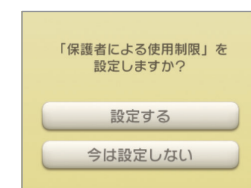

保護者による使用制限を必要に応じて設定する

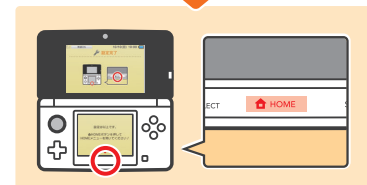


設定が終了したらHOMEボタンを押す
●HOMEメニューが表示されます。



3 カードソフトで遊ぶ

① ゲームカードを差し込む

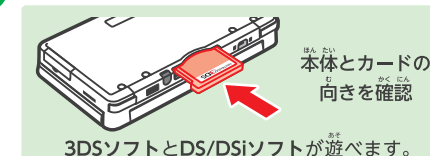

ゲームカードの抜き差しは本体の電源がOFFのときか、ソフトを終了して、HOMEメニューを表示しているときに行ってください。

② ゲームをはじめる




カードソフトのアイコンをタッチしてはじめるをタッチ

●以降は、各ソフトの取扱説明書をお読みください。電子説明書が内蔵されているソフトの場合は、説明書をタッチしてお読みください。
※3D対応の3DSソフトのみ、3D表示で遊べます。DS/DSiソフトは3D表示になりません。

つづいて裏面へ

4 インターネットにつなぐ

3DS本体をインターネットに接続するには、
無線で通信できる**インターネット接続環境**をご用意ください。

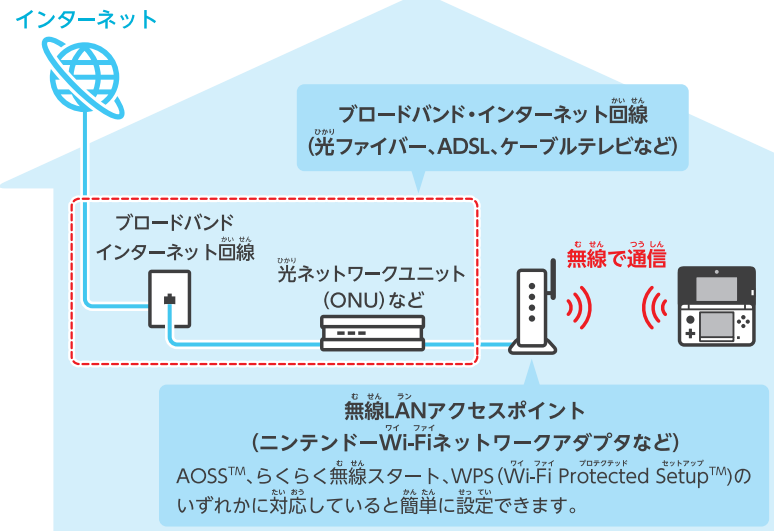

※3DS本体で動作が確認されている無線LANアクセスポイント(ルーター)は、任天堂ホームページをご覧ください。
(→<http://www.nintendo.co.jp/>)

インターネット接続環境がなくても、「ニンテンドーゾーン」や「Wi-Fi Fine」、「FREESPOT」の
サービスを行っているところでは、特別な設定をすることなく、インターネットに接続できます。



サービス実施エリアと各場所での提供サービスについて詳しくは、各サービスの公式ホームページをご覧ください。

4 インターネットにつなぐ

① 設定をはじめる



HOMEメニューから をタッチ
したあと、 をタッチ




をタッチ




インターネット接続設定 をタッチ

② 「接続先の登録」を選ぶ

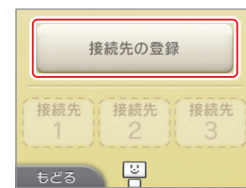

接続先の登録 をタッチ

③ 接続方法を教えてもらう


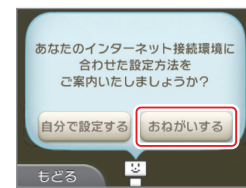


あなたにぴったりの接続方法を
教えてもらいましょう。
 をタッチして、あなたの
環境にぴったりの設定を案内して
もらい、次の手順に進みましょう。

④ アクセスポイントの設定方法を選ぶ



お持ちの無線LANアクセスポイントが対応して
いる設定方法をタッチ

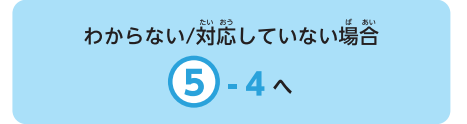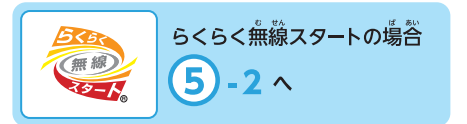

⑤-1 AOSSで設定する

アクセスポイントの操作



「AOSSボタン」に対応ランプが2回連続して点滅する
まで押し続ける

設定完了画面が表示されたら をタッチして接続テストに
成功すれば設定は完了です。

⑤-2 らくらく無線スタートで設定する

アクセスポイントの操作



「らくらくスタートボタン(SETスイッチ)」に対応
ランプが緑点滅するまで押し続ける



しばらく待って、ランプがオレンジ点滅になったら、
点灯になるまでもう一度押し続ける
●ランプが緑点灯になったら設定完了です。

設定完了画面が表示されたら をタッチして接続テストに
成功すれば設定は完了です。

⑤-3 WPSで設定する

3DS本体の操作



お持ちのアクセスポイントにあった
接続方法をタッチ

- お持ちのアクセスポイントの取扱
説明書で対応している接続方法を
確認してください。

アクセスポイントの操作

プッシュボタンによる接続 をタッチした場合



「WPSボタン」に対応ランプが点滅
するまで押し続ける

PIN入力による接続 をタッチした場合



本体の画面に表示されたPIN番号を
アクセスポイントに設定してから
 をタッチ

設定完了画面が表示されたら をタッチして接続テストに成功すれば設定は完了です。

⑤-4 わからない/対応していない


お持ちのアクセスポイントを3DS本体で検索して設定します。

3DS本体の操作



お持ちのアクセスポイントの名前をタッチ

- お使いのアクセスポイントに設定された名前 (SSID、ESS-ID、
ネットワーク名とも呼ばれます) を選んでください。

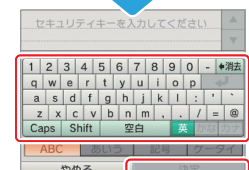

アクセスポイントのパスワード(セキュリティキー)を入力
して をタッチ
●入力したパスワードは「*」で表示されます。

をタッチし、設定を保存する

をタッチして接続テストに成功すれば設定は完了です。